

よくあるご質問

【旧形】ミニTOPホーム分電盤

2016年3月末 生産終了の商品

適用機種: HFE・HFF・HFGシリーズ(旧品番: E・F・Gシリーズ)

Q2. プラグイン小形(漏電)ブレーカ 2P2Eの相・電圧を切り替える方法は？

ブレーカ品番

配線用遮断器

NPS-21
NPS-22
NPS-23

漏電遮断器

NPE-21
NPE-22
NPE-23

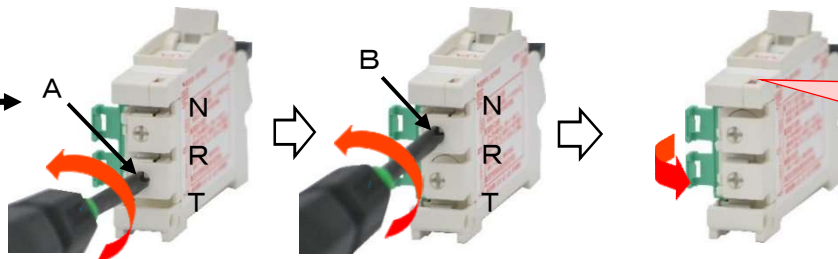
100V(R-N, T-N)から200V(R-T)への切り替え方法

A部をプラスドライバーで左へ180°回転させ、RからTに切り替えます。

B部をプラスドライバーで左へ180°回転させ、NからRに切り替えます。

ドアを右に開け、後方へカチッと音がするまで押し込みます。

表示部分が白色から赤色に変わったことをご確認ください。


200V時
赤色表示

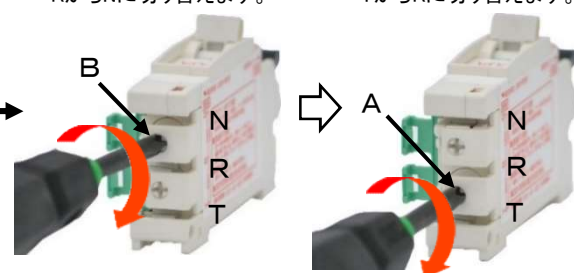
200V(R-T)から100V(R-N)への切り替え方法

B部をプラスドライバーで右へ180°回転させ、RからNに切り替えます。

A部をプラスドライバーで右へ180°回転させ、TからRに切り替えます。

ドアを右に開け、後方へカチッと音がするまで押し込みます。

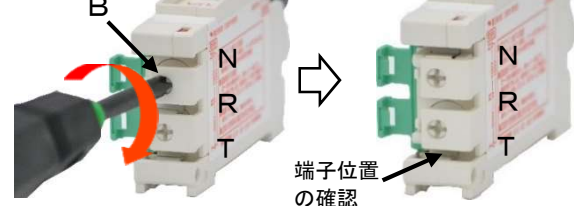
表示部分が赤色から白色に変わったことをご確認ください。


100V時
白色表示

200V(R-T)から100V(T-N)への切り替え方法

B部をプラスドライバーで右へ180°回転させ、RからNに切り替えます。

端子がTにあることをご確認ください。


100V時
白色表示

端子位置
の確認

100V(R-N)から100V(T-N)への切り替え方法

A部をプラスドライバーで左へ180°回転させ、RからTに切り替えます。

端子がNにあることをご確認ください。

ドアを右に開け、後方へカチッと音がするまで押し込みます。

表示部分が白色であることをご確認ください。

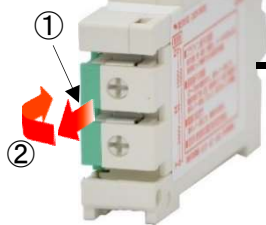

端子位置
の確認

100V時
白色表示

※TからRへの切り替えはドライバーで右へ180°回転してください。

ドアを①前面にカチッと音がするまで引き出し、②左に開けます。

負荷側



電源側

(出荷時はR-N設定)