

よくあるご質問

【旧形】ミニTOPホーム分電盤

2016年3月末 生産終了の商品


適用機種:HFE・HFF・HFGシリーズ(旧品番:E・F・Gシリーズ)

Q3. プラグイン小形漏電ブレーカ 2P1EのRからTに切り替える方法は？

ブレーカ品番

漏電遮断器
NPE-12N相の端子
は固定


負荷側

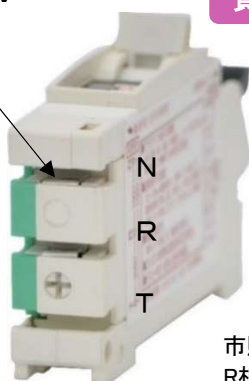

電源側

市販品は出荷時、R-Nで設定しています。
R相でお使いの場合は、そのままご利用ください。

RからTへの切り替え方法

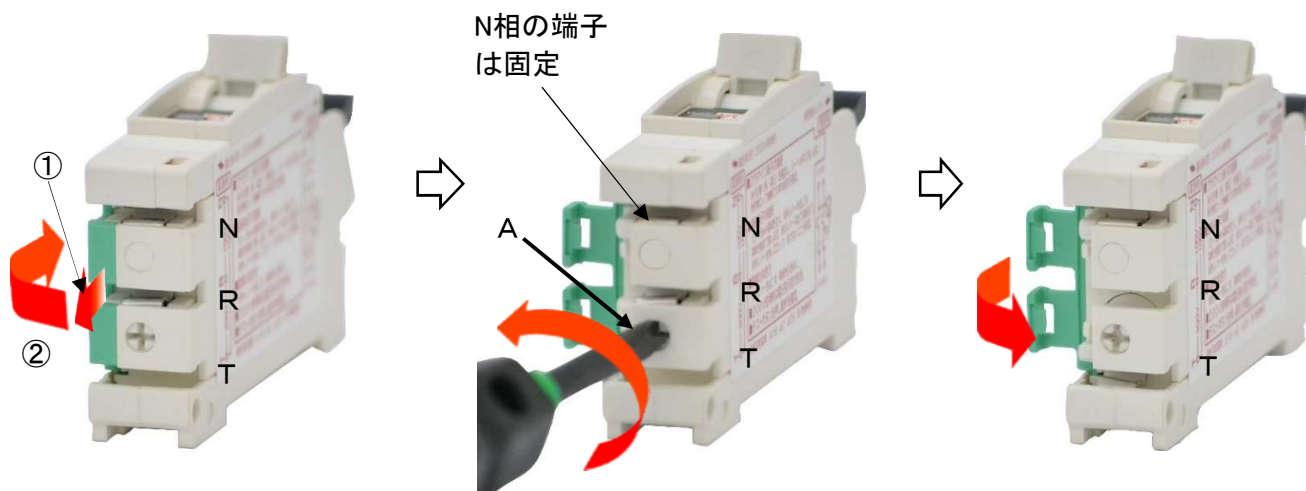ドアを①前面にカチッと音がするまで
引き出し、②左に開けます。A部をプラスドライバーで
左へ180° 回転させ、
RからTに切り替えます。ドアを右に閉め、
後方へカチッと音がするまで
押し込みます。

※TからRへの切り替えはドライバーで右へ180° 回転してください。