

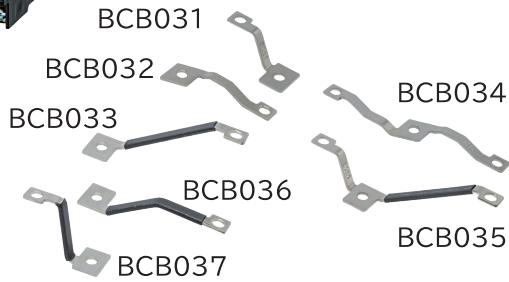
よくあるご質問

標準分電盤 分岐バー選定

Q1. コンパクトブレーカを追加するとき、分岐バーはどれが必要ですか？



下記「CMCB分岐バー選定図」をご覧ください、分電盤のブレーカの並び(①)、追加する回路電圧(②)を選び、必要な分岐バーの品番(③)を確認ください。

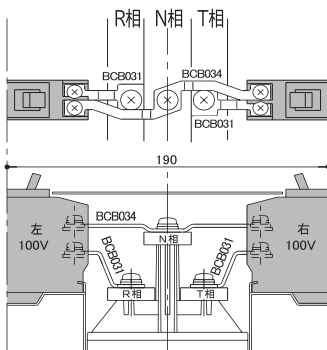
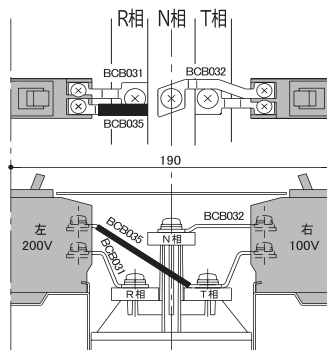
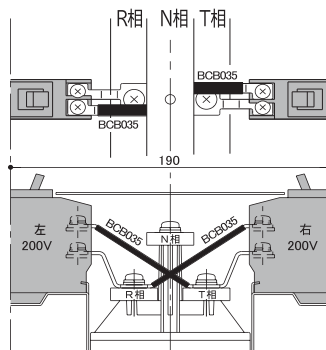


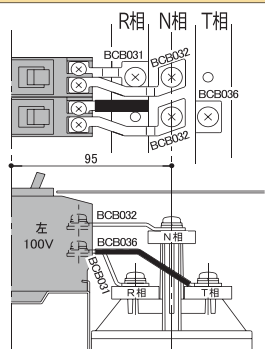
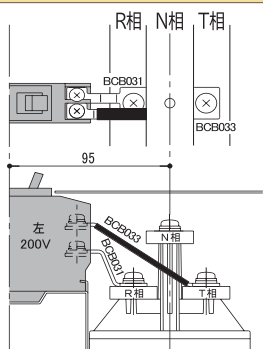
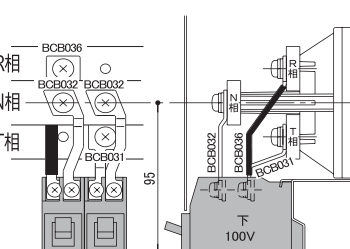
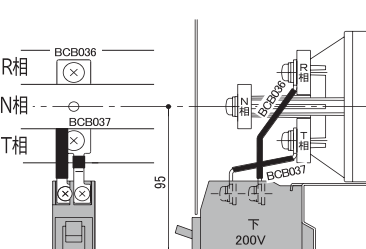
分岐バー(コンパクトブレーカ用)

品番	一梱入数	分岐種類	基準定格電流(A)	相	刻印
BCB031	20	CMCB	30	R相・T相	B031
BCB032	//			N(S)相	B032
BCB033	//			R相・T相	-
BCB034	//			N(S)相	B034
BCB035	//			R相・T相	B035
BCB036	//			R相・T相	-
BCB037	//			R相・T相	-

※刻印からの選定は、上表(刻印)からお選びください。

CMCB分岐バー選定図

① 両側					
② 100V - 100V		200V - 100V		200V - 200V	
					
③ BCB031×2・BCB034		BCB031・BCB032・BCB035		BCB035×2	

① 片側(標準品)		片側(上下段)					
② 100V		200V		100V		200V	
							
③ BCB031・BCB032(R・N相) BCB036・BCB032(T・N相)		BCB031・BCB033(R・T相)		BCB036・BCB032(R・N相) BCB031・BCB032(T・N相)		BCB036・BCB037(R・T相)	