


よくあるご質問

標準分電盤

Q1. ブレーカが動作したが、復旧方法はどうすればよいですか？

動作したブレーカの場所が主幹か分岐かを確認して、各ブレーカを下記フローの手順に沿って動作確認を行い、原因となるブレーカの負荷を減らす、または電気工事会社様の点検を受けるなど対処ください。

主幹ブレーカが動作した場合

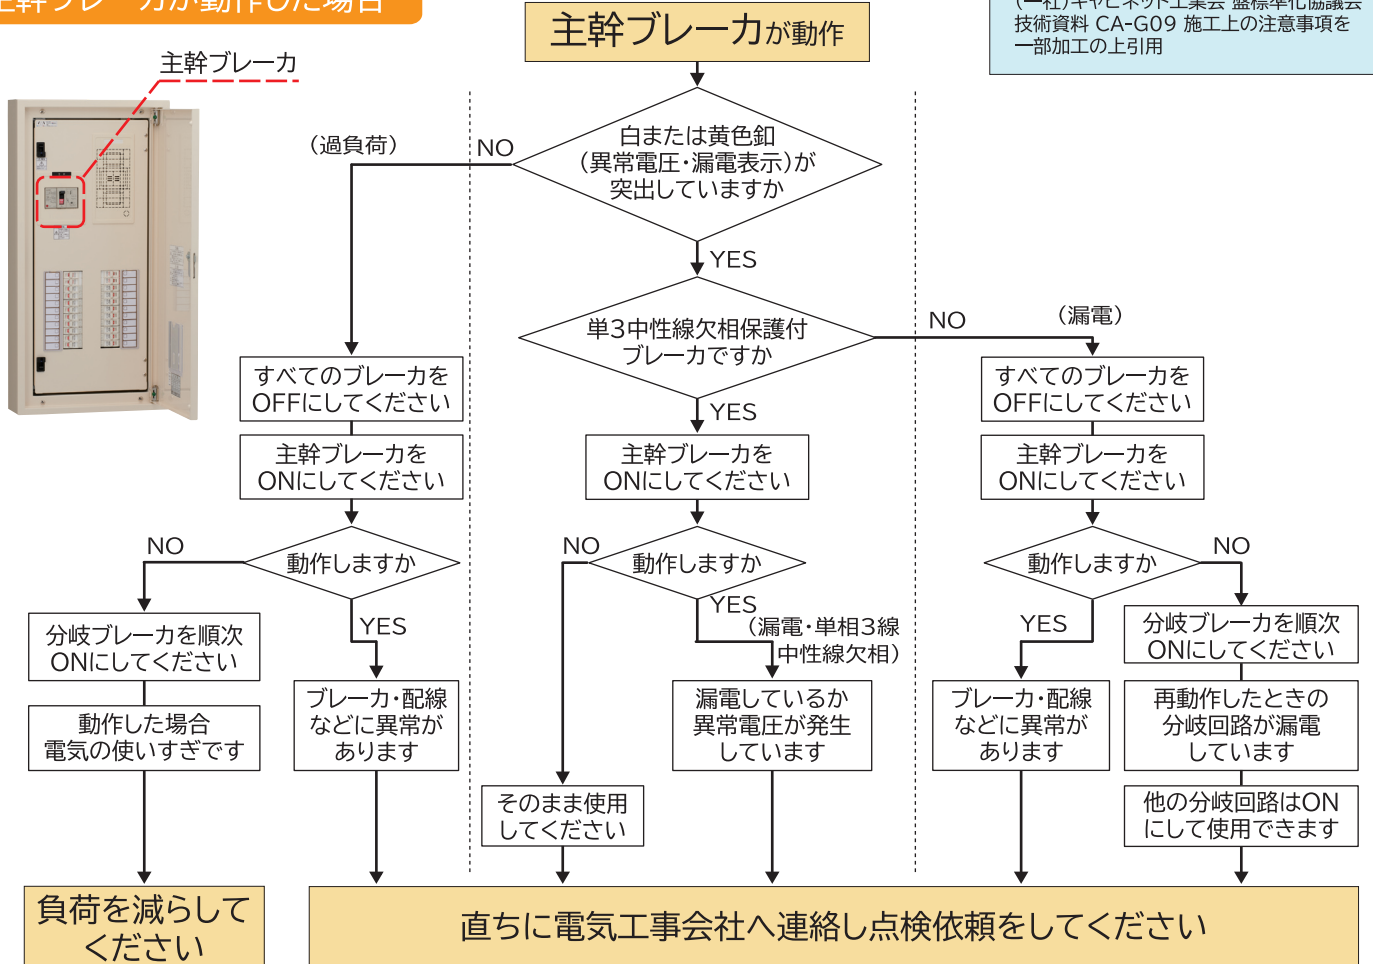

分岐ブレーカが動作した場合

