


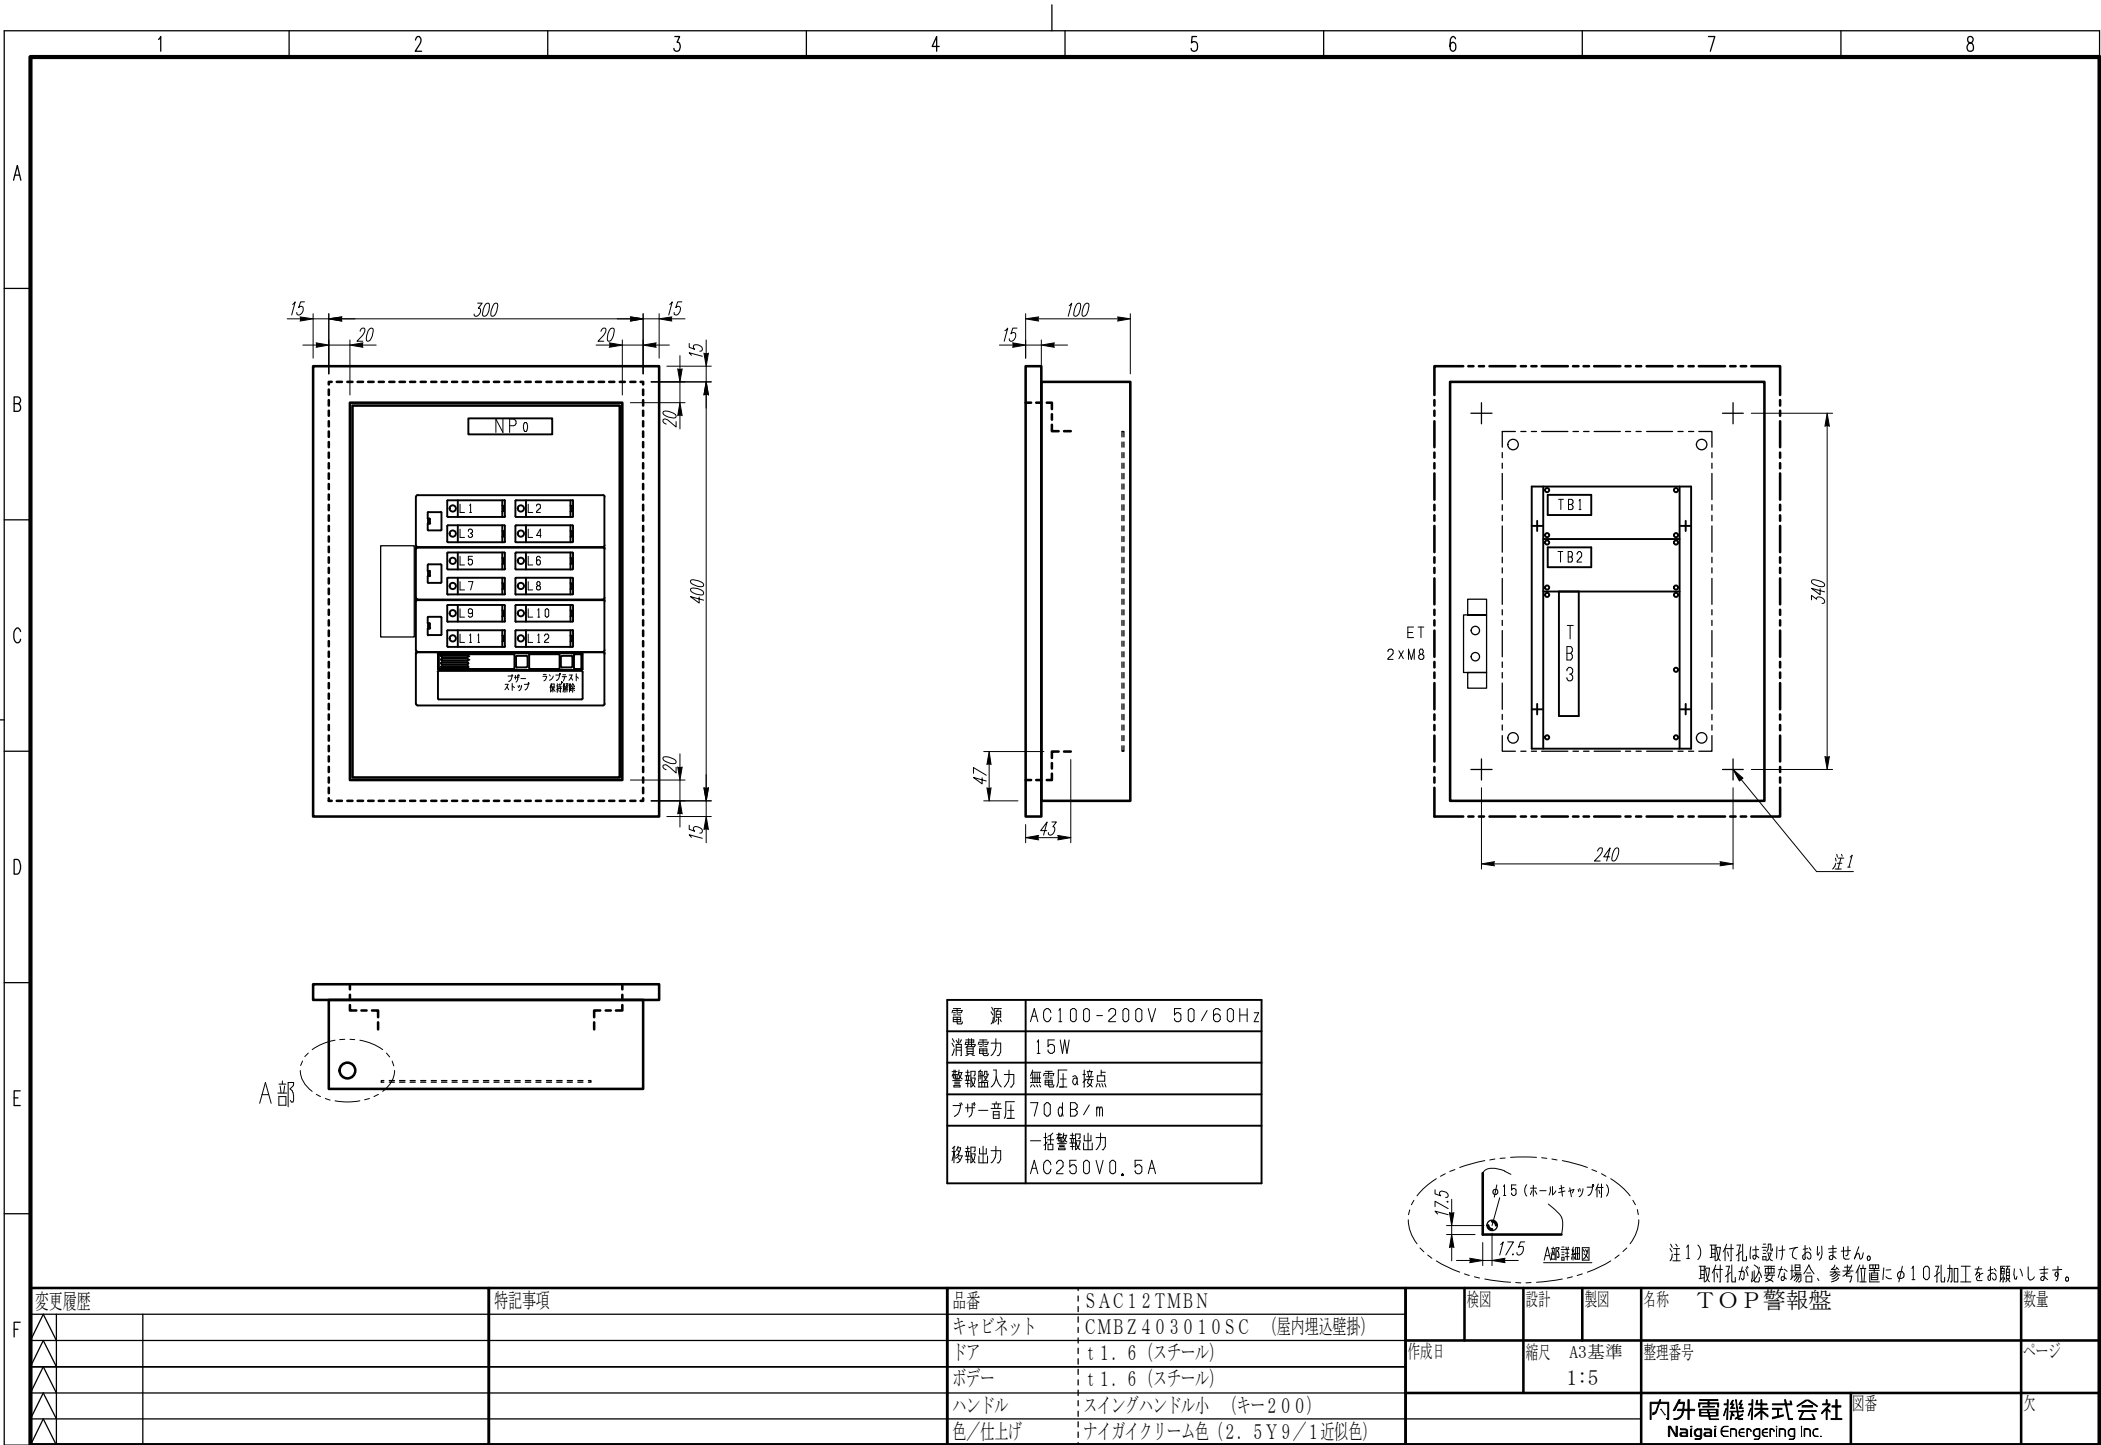

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路電圧 DC12V

1

2

3

4

1

2

3

4

■回路図

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	

回路電圧 DC12V

5

6

7

8

5

6

7

8

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

注2) バッテリー

回路電圧 DC12V

9

10

11

12

9

10

11

12

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100-200V
AC電源

注3)

注4)

一括警報
出力

外部ブザー
停止
(無電圧α接点入力)

GBZ
外部ブザー
出力

ブザー電源
スイッチ
(無電圧α接点入力)

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1) ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL12に表示され、端子12は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作		
DS	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動	
1	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）	

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
DS	ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF	保持解除：-
2	OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON	保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

ページ

欠