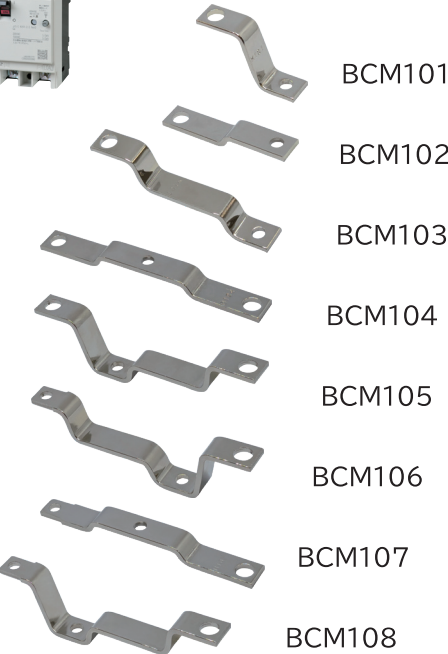


Q2. 協約形ブレーカを追加するとき、分岐バーはどれが必要ですか？



下記「KMCB分岐バー選定図」をご覧ください、追加するブレーカの定格電流(①)の中から、分電盤のブレーカの並び(②)、追加するブレーカの種類(③)を選び、必要な分岐バーの品番(④)を確認ください。

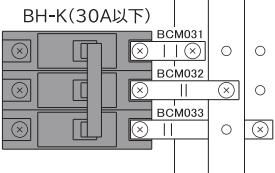
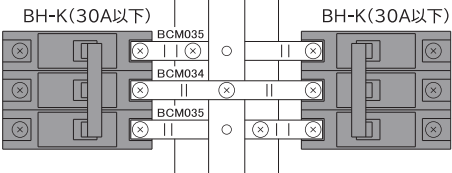
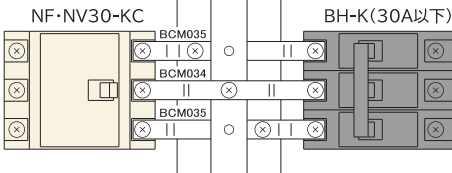
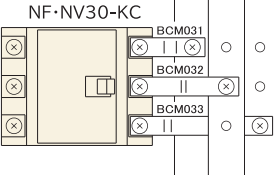
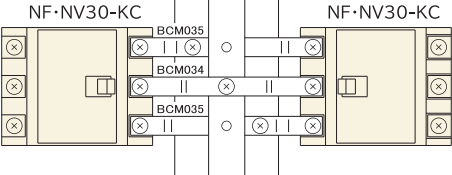


分岐バー(協約形ブレーカ用)

品 番	一個 入数	分岐種類	基準定格電流 (A)	相	刻 印
BCM031	20	KMCB	30	R相・T相	M031
BCM032	"			N(S)相	M032
BCM033	"			R相・T相	M033
BCM034	"			N(S)相	M034
BCM035	"			R相・T相	M035
BCM051	20	KMCB	50	R相・T相	M051
BCM052	"			N(S)相	M052
BCM053	"			R相・T相	M053
BCM054	"			N(S)相	M054
BCM055	"			R相・T相	M055
BCM101	10	KMCB	100	R相・T相	M101
BCM102	"			N(S)相	M102
BCM103	"			R相・T相	M103
BCM104	"			N(S)相	M104
BCM105	"			R相・T相	M105
BCM106	"			R相・T相	M106
BCM107	"			N(S)相	M107
BCM108	"			R相・T相	M108
BCK101	10	KMCB	100	R相・T相	K101
BCK102	"			N(S)相	K102
BCK103	"			R相・T相	K103
BCK104	"			N(S)相	K104
BCK105	"			R相・T相	K105
BCK106	"			R相・T相	K106
BCK107	"			N(S)相	K107
BCK108	"			R相・T相	K108

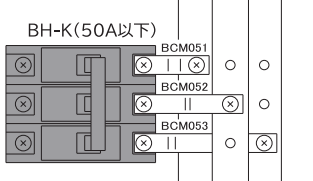
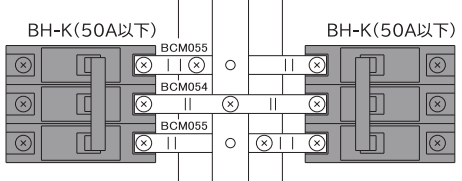
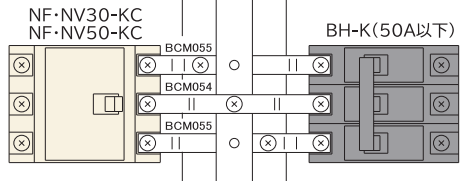
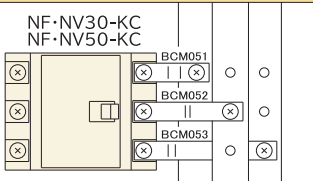
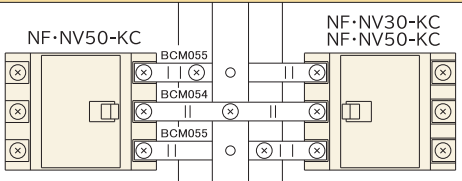
※刻印からの選定は、上表(刻印)からお選びください。

① KMCB分岐バー選定図(30A)

②	片側	両側	
	30A以下	30A以下 – 30A以下	30A – 30A以下
③			
④	BCM031・BCM032・BCM033	BCM035×2・BCM034	BCM035×2・BCM034
②	30A	30A – 30A	
			
④	BCM031・BCM032・BCM033	BCM035×2・BCM034	

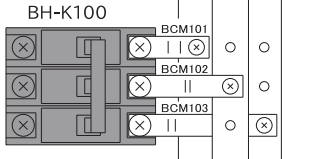
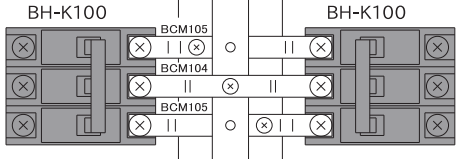
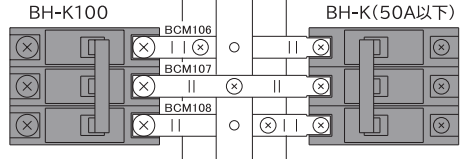
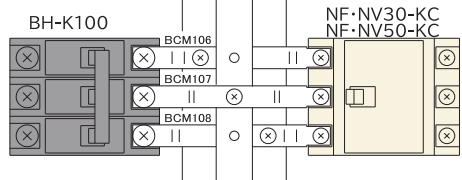
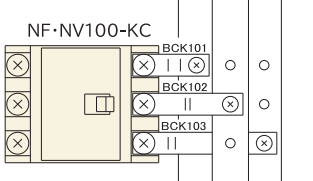
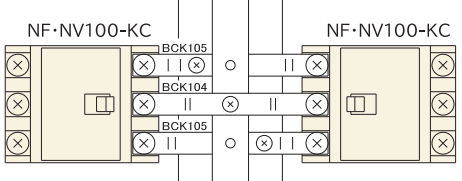
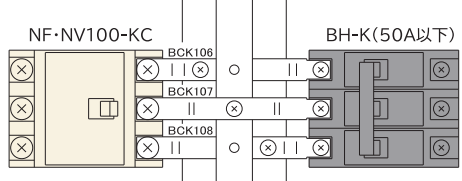
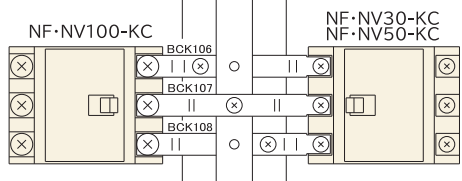
注意) ブレーカ形式は三菱電機製です。

① KMCB分岐バー選定図(50A)

片側		両側	
50A以下		50A以下 - 50A以下	30・50A - 50A以下
			
BCM051・BCM052・BCM053		BCM055×2・BCM054	BCM055×2・BCM054
30・50A		50A - 30・50A	
			
BCM051・BCM052・BCM053		BCM055×2・BCM054	

注意)ブレーカ形式は三菱電機製です。

① KMCB分岐バー選定図(100A)

片側		両側	
100A		100A - 100A	100A - 50A以下
			
BCM101・BCM102・BCM103		BCM105×2・BCM104	BCM106・BCM107・BCM108
			100A - 30・50A
			
			BCM106・BCM107・BCM108
100A		100A - 100A	100A - 50A以下
			
BCK101・BCK102・BCK103		BCK105×2・BCK104	BCK106・BCK107・BCK108
			100A - 30・50A
			
			BCK106・BCK107・BCK108

注意)ブレーカ形式は三菱電機製です。