


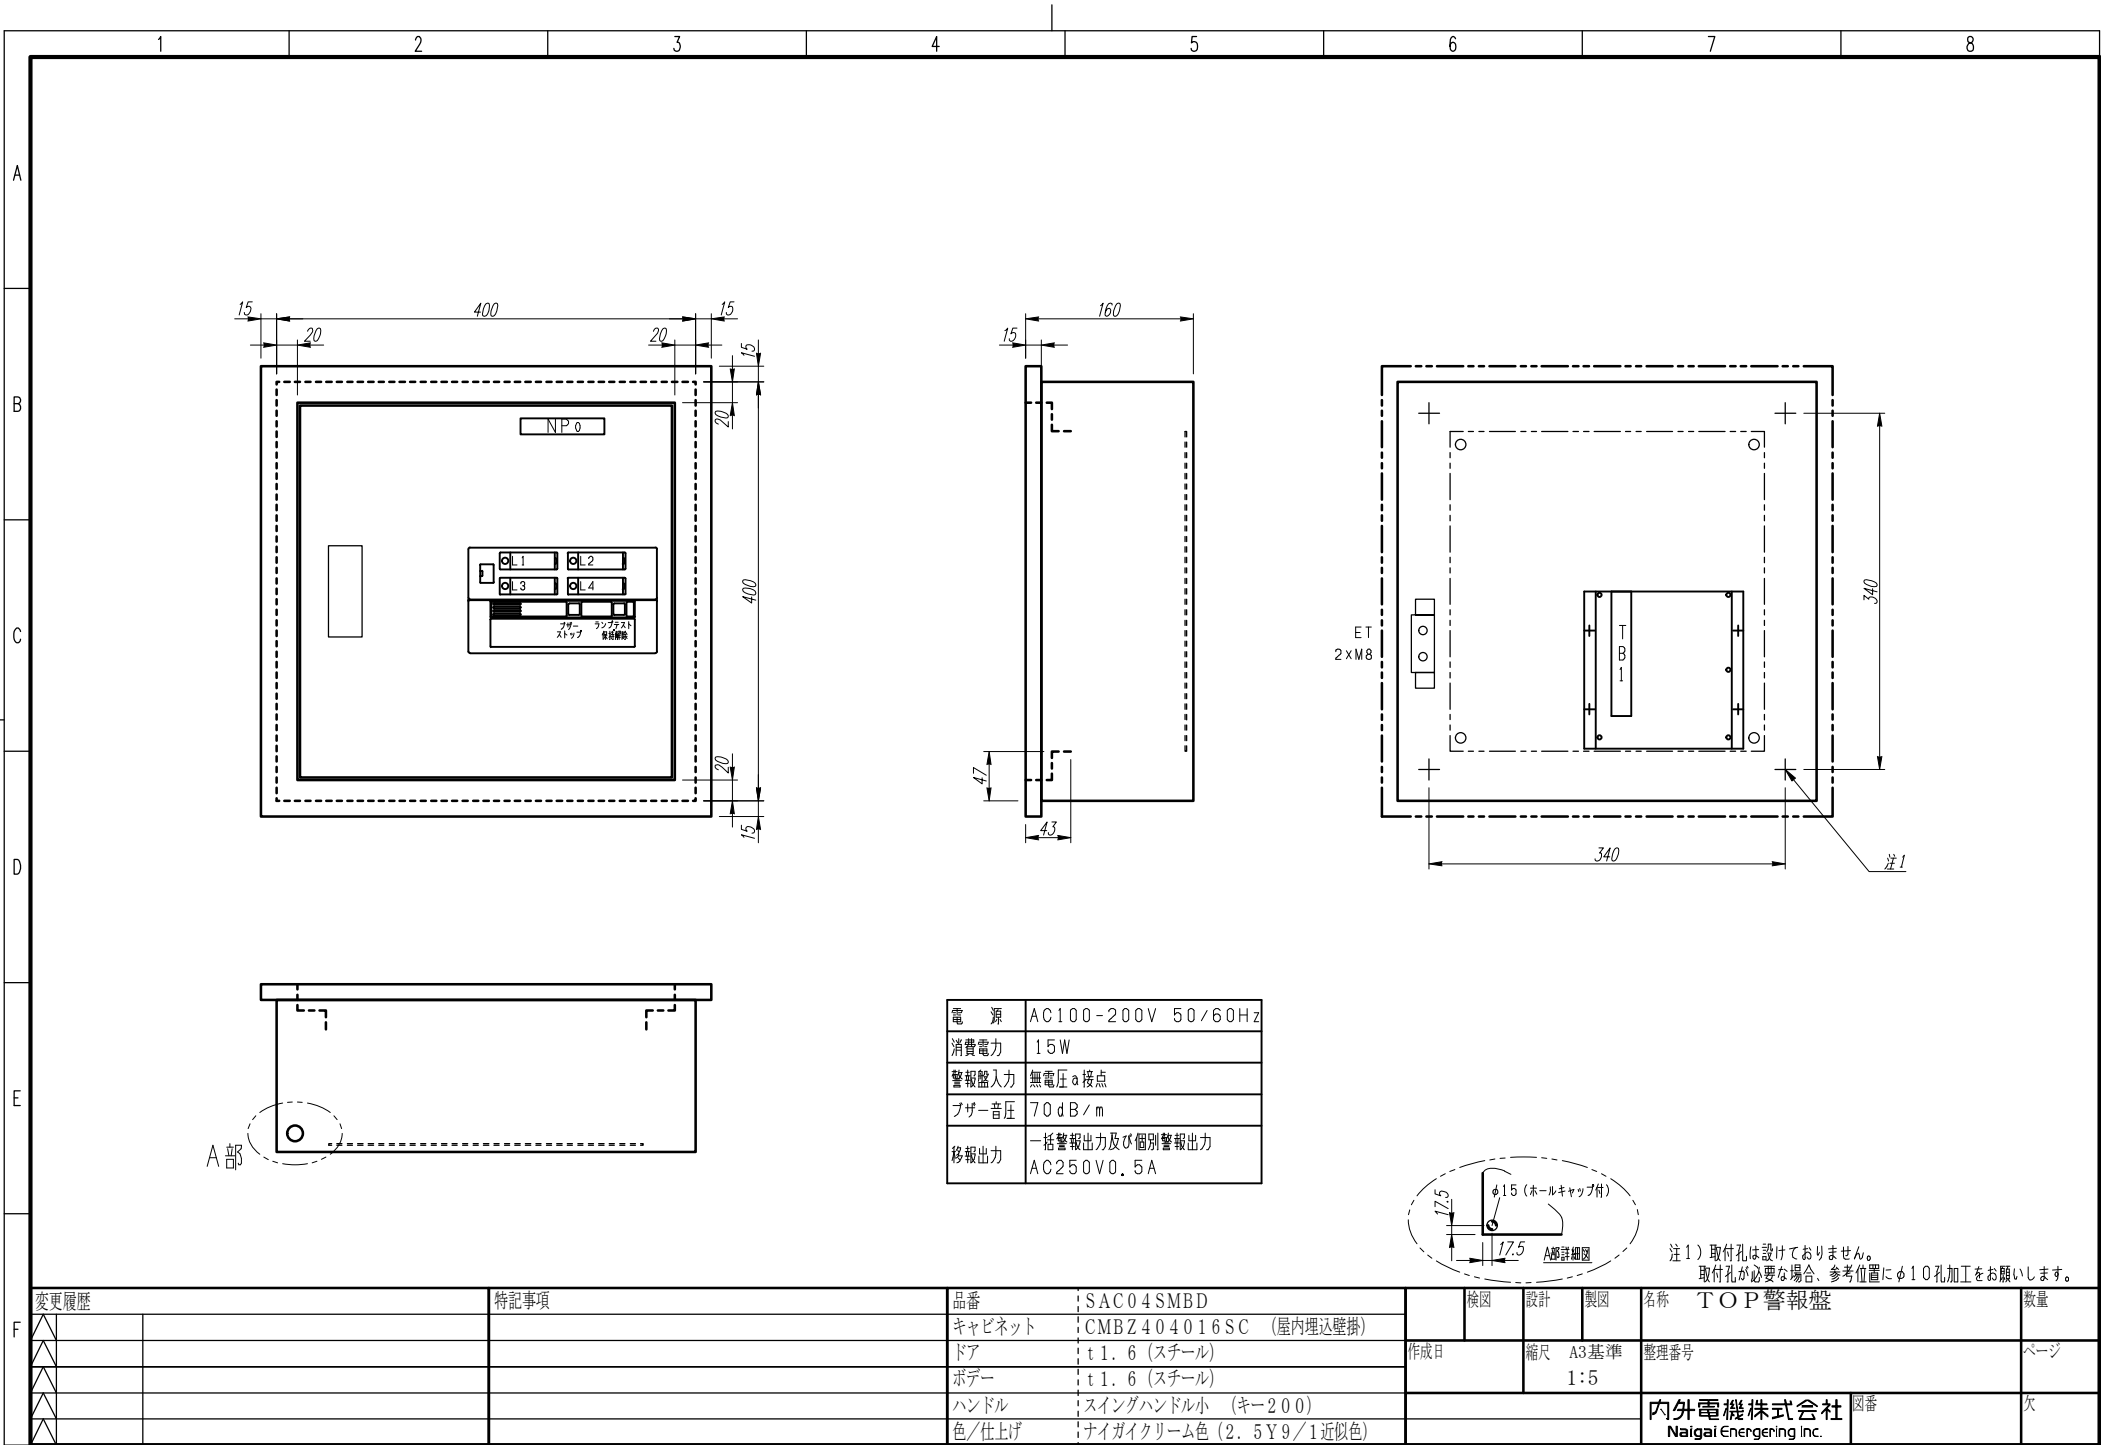

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用  
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

★一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用  
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

★一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

保持解除用  
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。  
（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。  
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償  
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に  
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL4に表示され、端子4は使用  
できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない  
場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■回路図

外部充電装置付  
バッテリー  
DC12V

回路電圧 DC12V

個別警報出力

コネクタ

DC6V

注3）

一括警報出力

注2）  
バッテリー

GPW

GBS

BPS

注4）

外部ブザー  
停止  
（無電圧α接点入力）

外部ブザー  
出力  
（無電圧α接点入力）

ブザー電源  
スイッチ

100-200V  
AC電源

MA MB E

| TB | 端子 | ランプ | 警 報 名 称 | DS1<br>警報 | 状態<br>表示 | DS2<br>通常 | 自己<br>保持 |
|----|----|-----|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1  | 1  | L1  |         | ○         |          | ○         |          |
|    | 2  | L2  |         | ○         |          | ○         |          |
|    | 3  | L3  |         | ○         |          | ○         |          |
|    | 4  | L4  |         | ○         |          | ○         |          |

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）  
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

| ディップスイッチ状態 | モード | 警報発生時・動作               |
|------------|-----|------------------------|
| DS<br>1    | ON  | 警報 ランプ点滅、ブザー鳴動         |
| 1          | OFF | 状態表示 ランプ点灯（ブザーは鳴動しません） |

●自己保持モード設定

| ディップスイッチ状態 | モード | 信号入力状態による警報動作                     |
|------------|-----|-----------------------------------|
| DS<br>2    | ON  | 通常 警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除： -     |
|            | OFF | 自己保持 警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF |

変更履歴

特記事項

品番

SAC04SMBD

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

欠

内外電機株式会社

Naigai Energering Inc.