


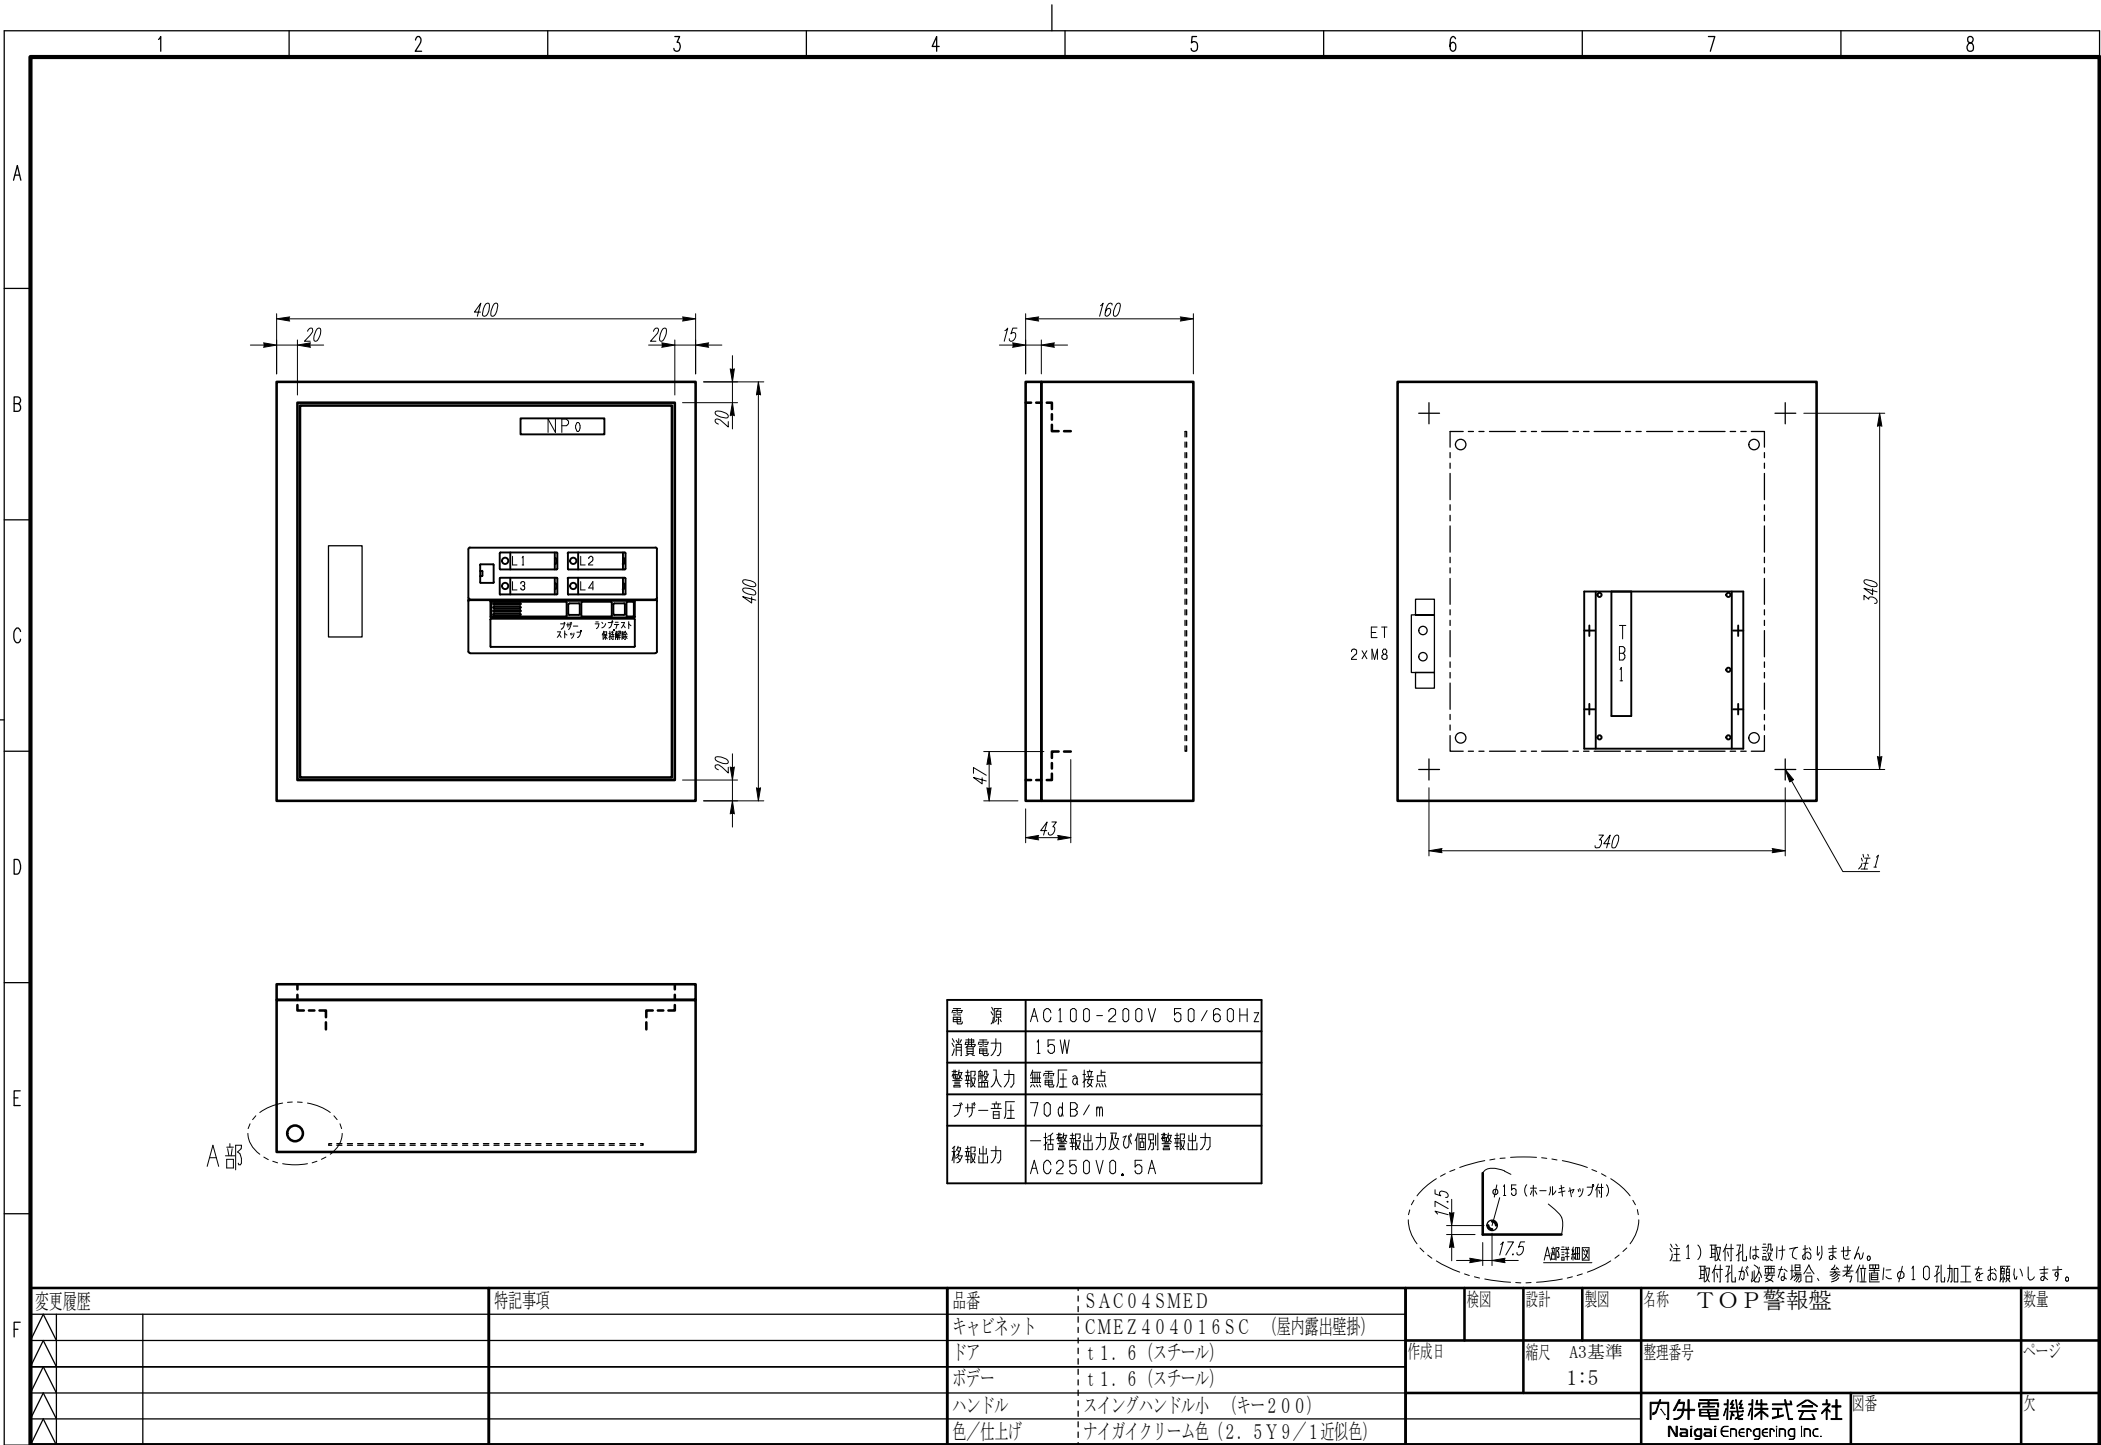

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

保持解除用
押しボタン

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

■回路図

外部充電装置付
バッテリー
注2）
DC12V

回路電圧 DC12V

個別警報出力

コネクタ

DC6V

注3）

+

-

Za

Zc

Zb

+

-

1

2

+

-

GBZ
外部ブザー
停止
（無電圧α接点入力）

GBS

BPS

注4）

+

-

100-200V
AC電源

MA

MB

E

外部充電装置付
バッテリー
注2）
DC12V

回路電圧 DC12V

個別警報出力

コネクタ

DC6V

注3）

+

-

Za

Zc

Zb

+

-

1

2

+

-

GBZ
外部ブザー
停止
（無電圧α接点入力）

GBS

BPS

注4）

+

-

100-200V
AC電源

MA

MB

E

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態

モード

警報発生時・動作

DS

ON

警報

ランプ点滅、ブザー鳴動

1

OFF

状態表示

ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態

モード

信号入力状態による警報動作

DS

ON

通常

警報入力：ON → 警報解除：OFF

保持解除：-

2

OFF

自己保持

警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC04SMED

検図

設計

製図

名称

シーケンス記号

作成日

整理番号

ページ

図番

欠

内外電機株式会社

Naigai Energering Inc.