


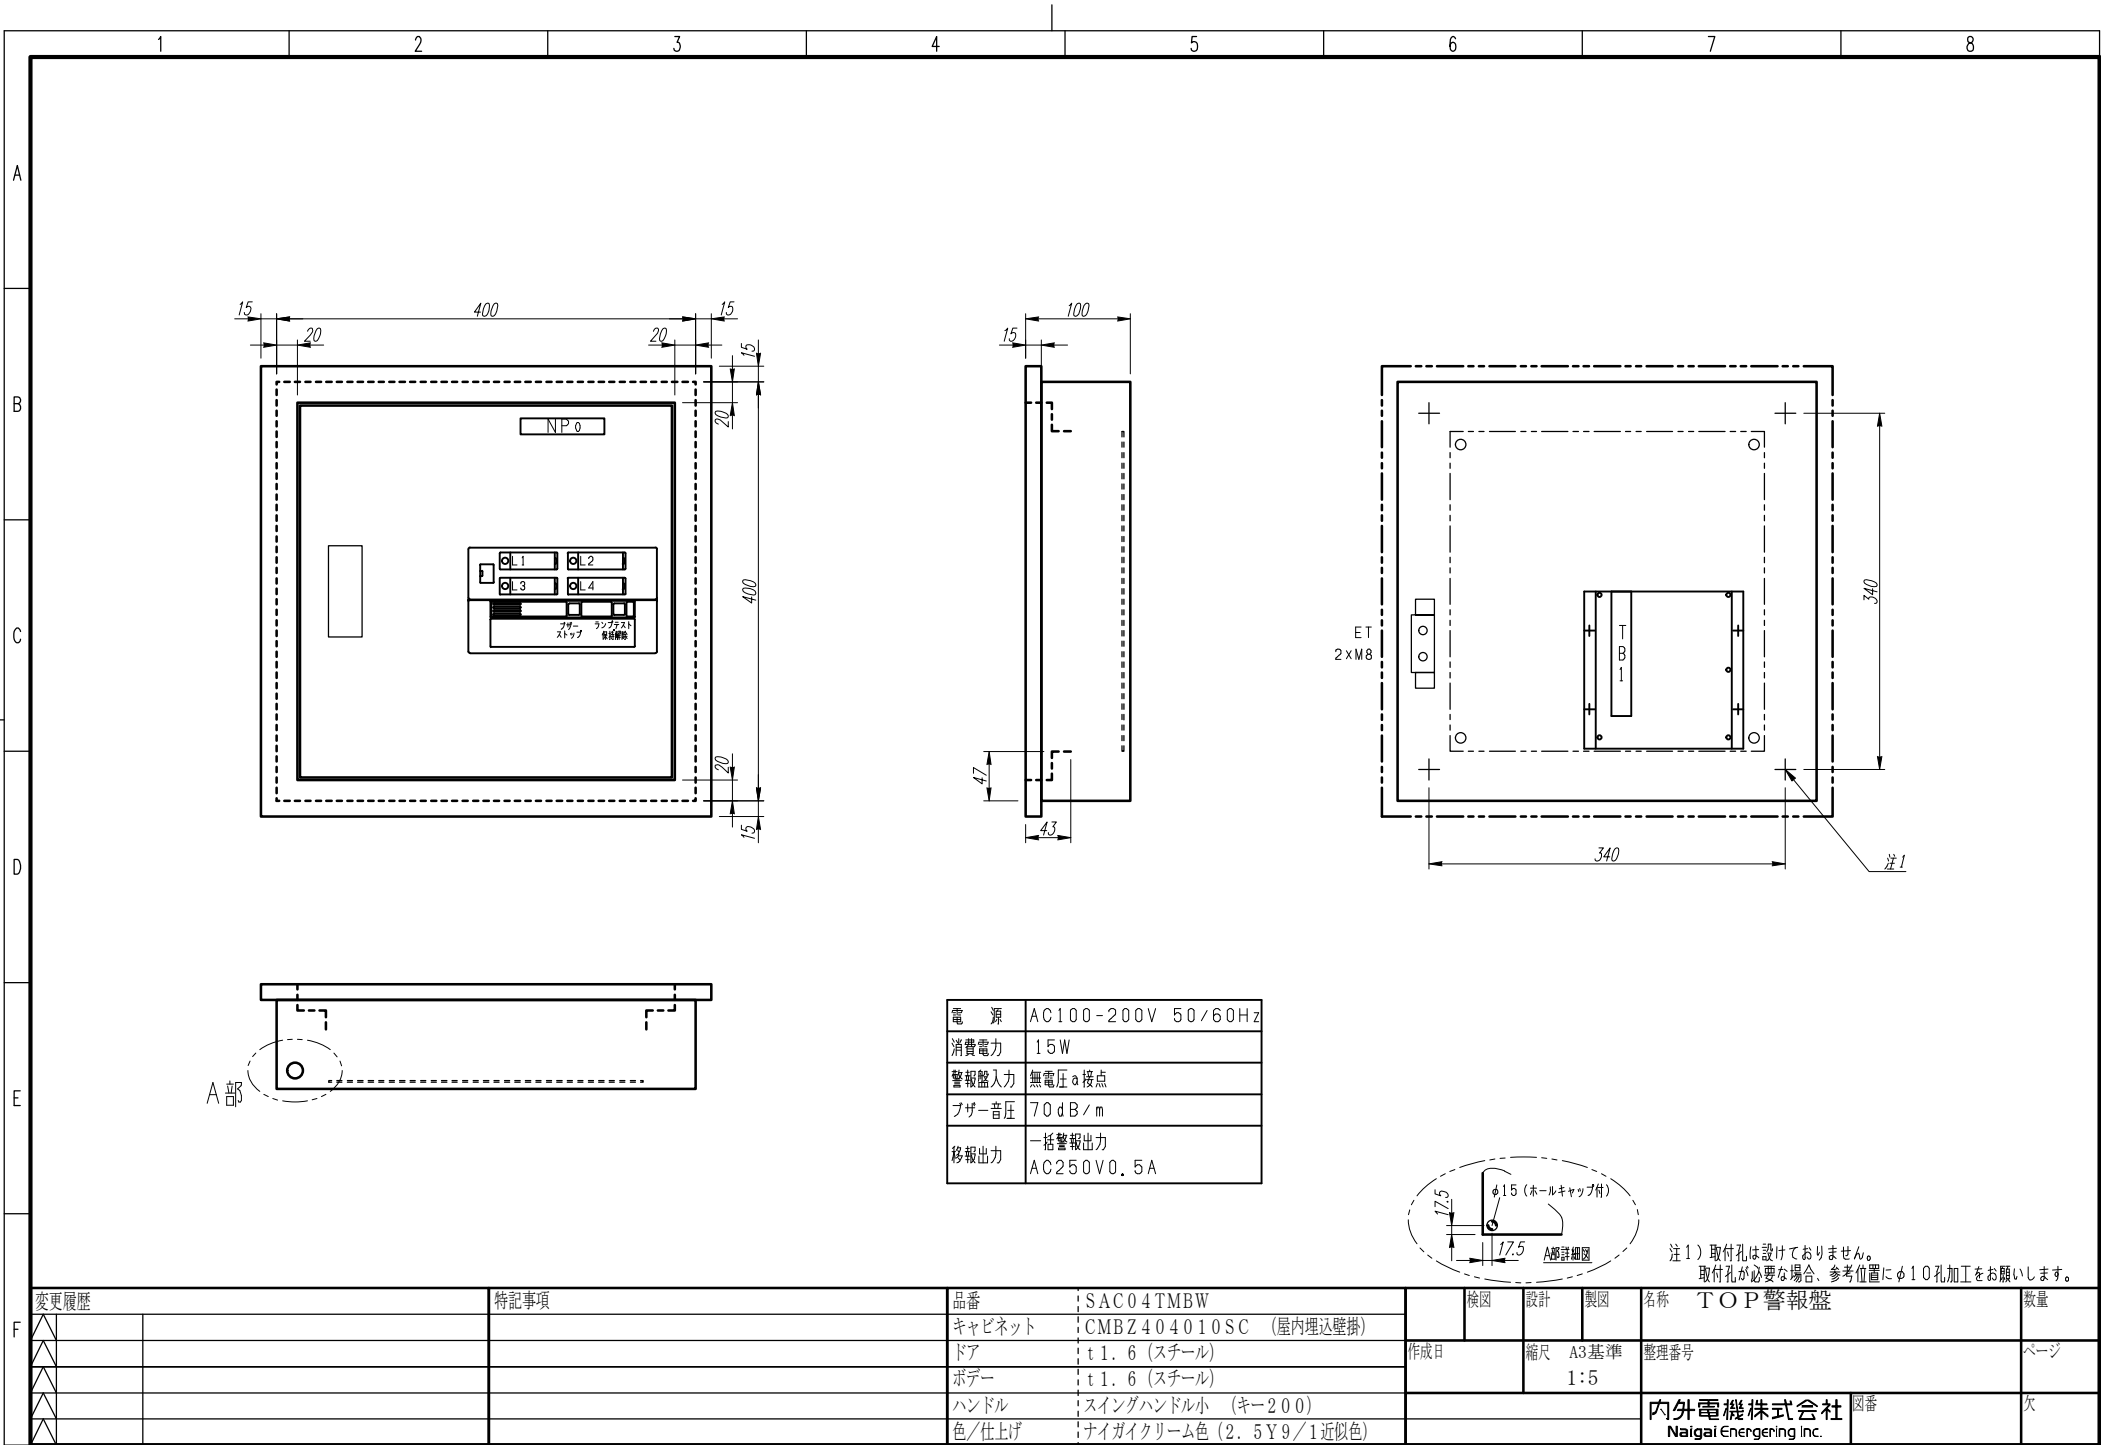

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

■回路図

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

回路電圧 DC12V

注2）
バッテリー

コネクタ

DC6V

注3）

GBZ
外部ブザー
出力

BPS
ブザー電源
スイッチ

注4）

100-200V
AC電源

MA MB E

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	DS1 警報	DS2 状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○	○		
	2	L2		○	○		
	3	L3		○	○		
	4	L4		○	○		

注1）ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
（30秒、3分、5分、10分及び連続）

注2）バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3）DC6V入力端子接続時は、ランプL4に表示され、端子4は使用
できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付けない
場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4）SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1	ON	警報 ランプ点滅、ブザー鳴動
1	OFF	状態表示 ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS 2	ON	通常 警報入力：ON → 警報解除：OFF 保持解除： -
	OFF	自己保持 警報入力：ON → 警報解除：ON → 保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC04TMBW

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

内外電機株式会社

Naigai Energenring Inc.

図番

欠