


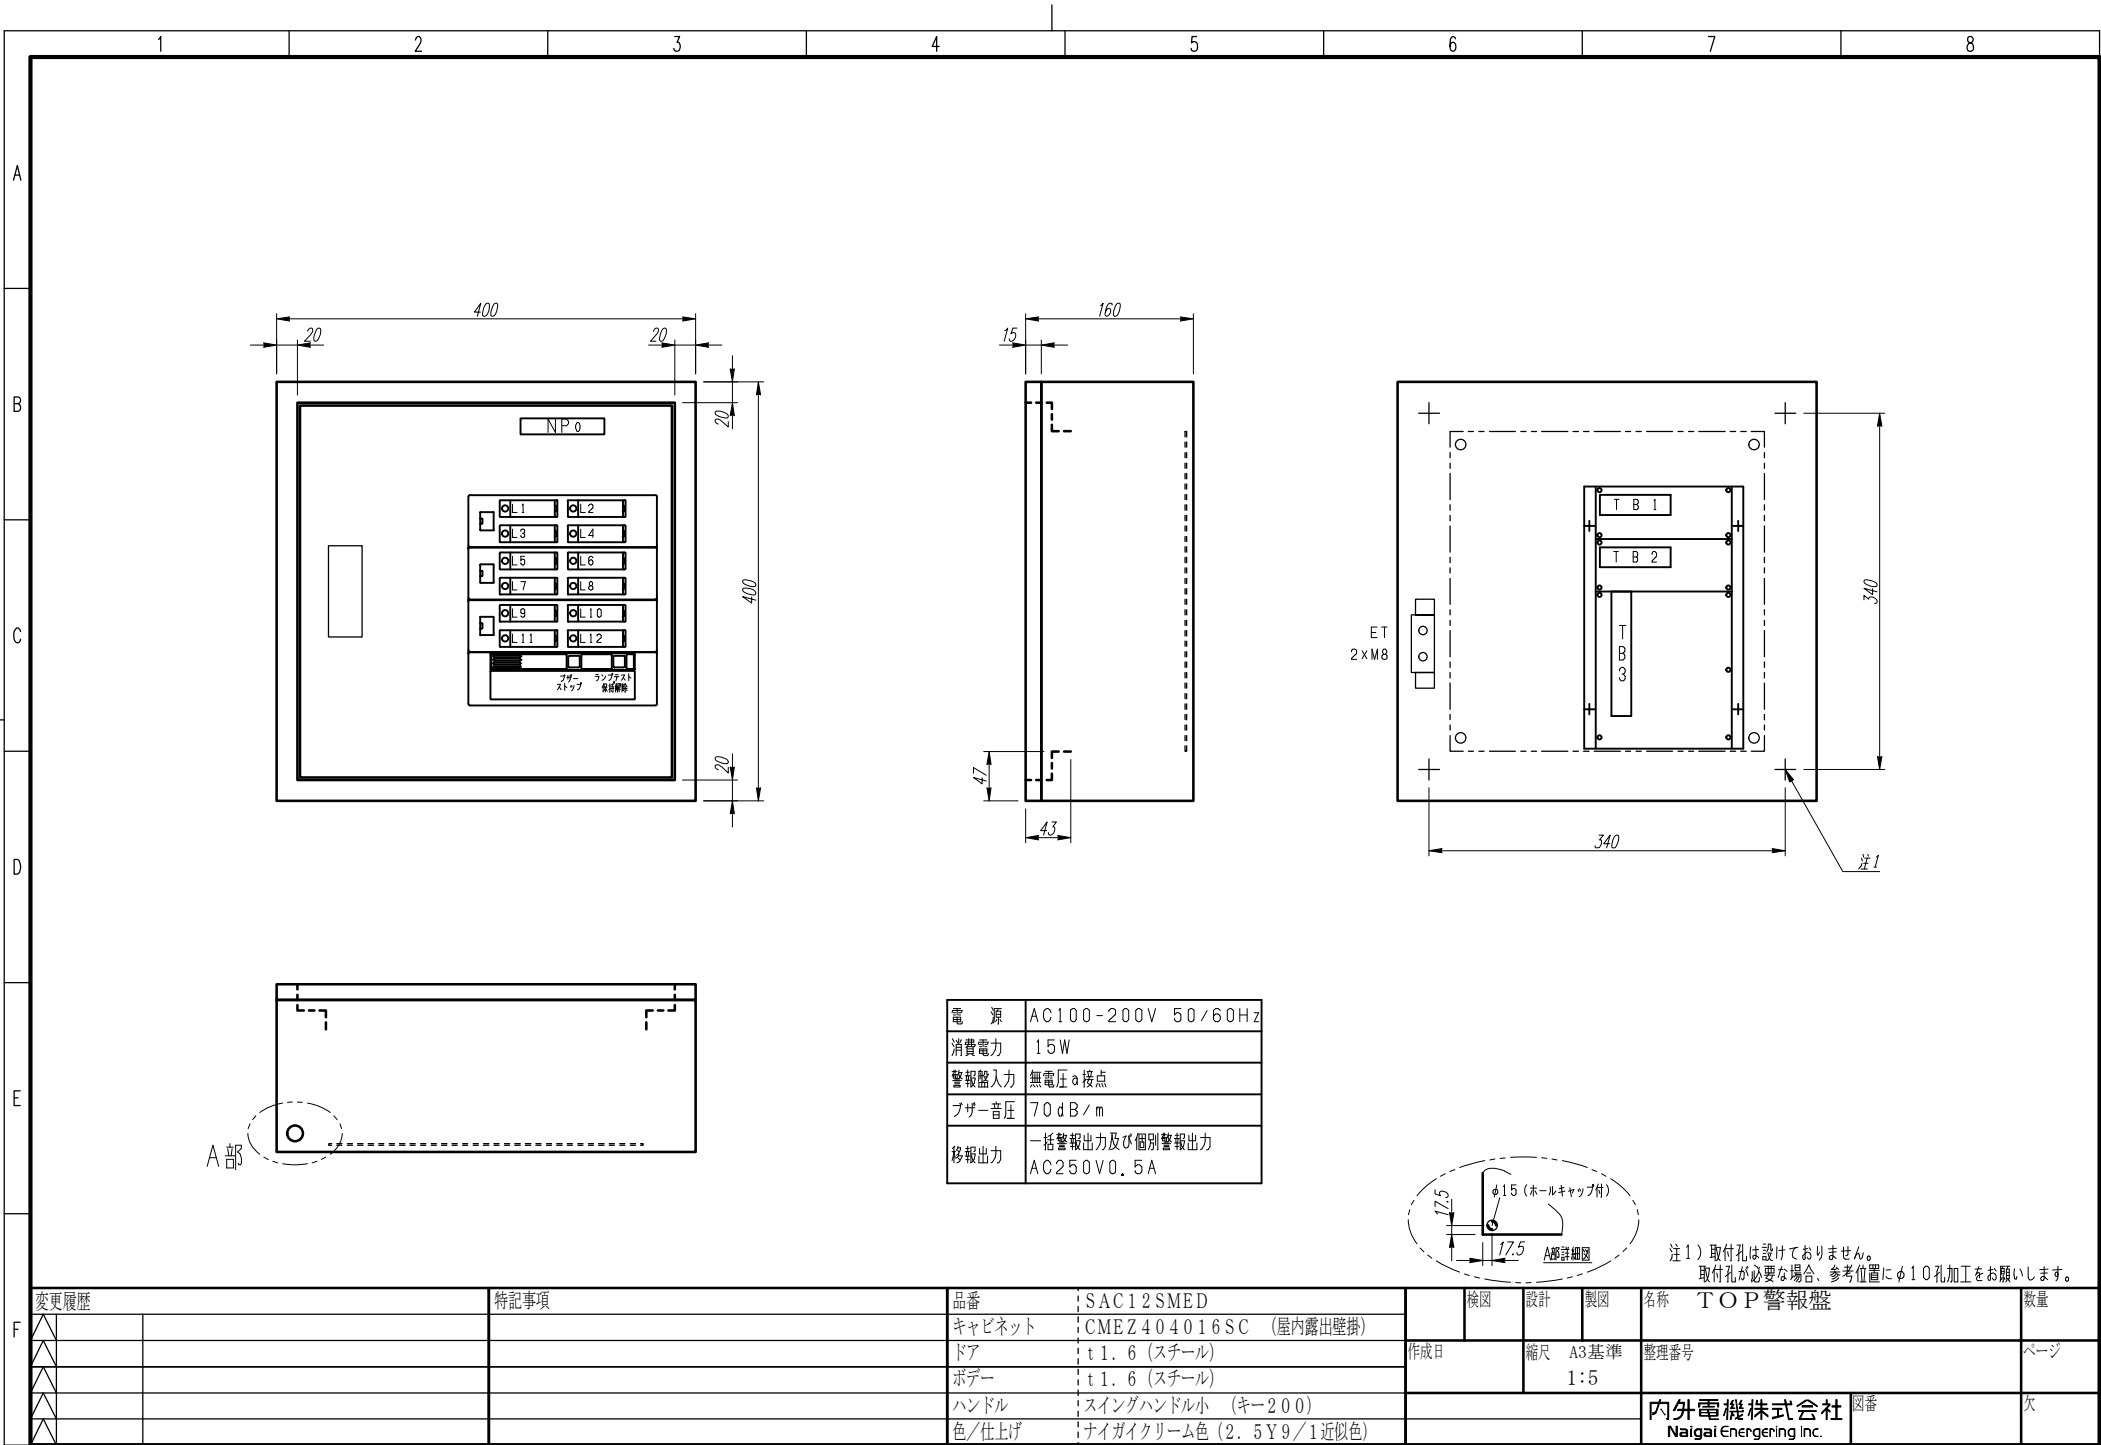

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

回路電圧 DC12V

個別警報出力

1

2

3

4

01

02

03

04

01

■回路図

				DS1	DS2		
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報	状態表示	通常	自己保持
1	1	L1		○		○	
	2	L2		○		○	
	3	L3		○		○	
	4	L4		○		○	

回路電圧 DC12V

個別警報出力

5

6

7

8

05

06

07

08

05

2

				DS1	DS2		
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報	状態表示	通常	自己保持
2	5	L5		○		○	
	6	L6		○		○	
	7	L7		○		○	
	8	L8		○		○	

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

回路電圧 DC12V

注2) バッテリー

個別警報出力

9

10

11

12

09

03

01

02

03

コネクタ

GPW

GBS

BPS

100-200V
AC電源

3

				DS1	DS2		
TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警報	状態表示	通常	自己保持
3	9	L9		○		○	
	10	L10		○		○	
	11	L11		○		○	
	12	L12		○		○	

■動作

通常時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

タイマー時間 注1)

自己保持時（警報モード）

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

タイマー時間 注1)

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

個別警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

注1) ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)

注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償
時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合に
は、停電補償時間は短くなります。

注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL12に表示され、端子12は
使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを取付
けない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。

注4) SS（スナップスイッチ）取付はオプションです。

■モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。（表内DS1、2は工場出荷時の設定です。）
各モードの動作は、表のようになります。（詳細は”■動作”をご確認下さい。）

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作	
DS	ON	警報	ランプ点滅、ブザー鳴動
1	OFF	状態表示	ランプ点灯（ブザーは鳴動しません）

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作		
DS	ON	通常	警報入力：ON → 警報解除：OFF	保持解除：-
2	OFF	自己保持	警報入力：ON → 警報解除：ON	保持解除：OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC12SMED

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠