


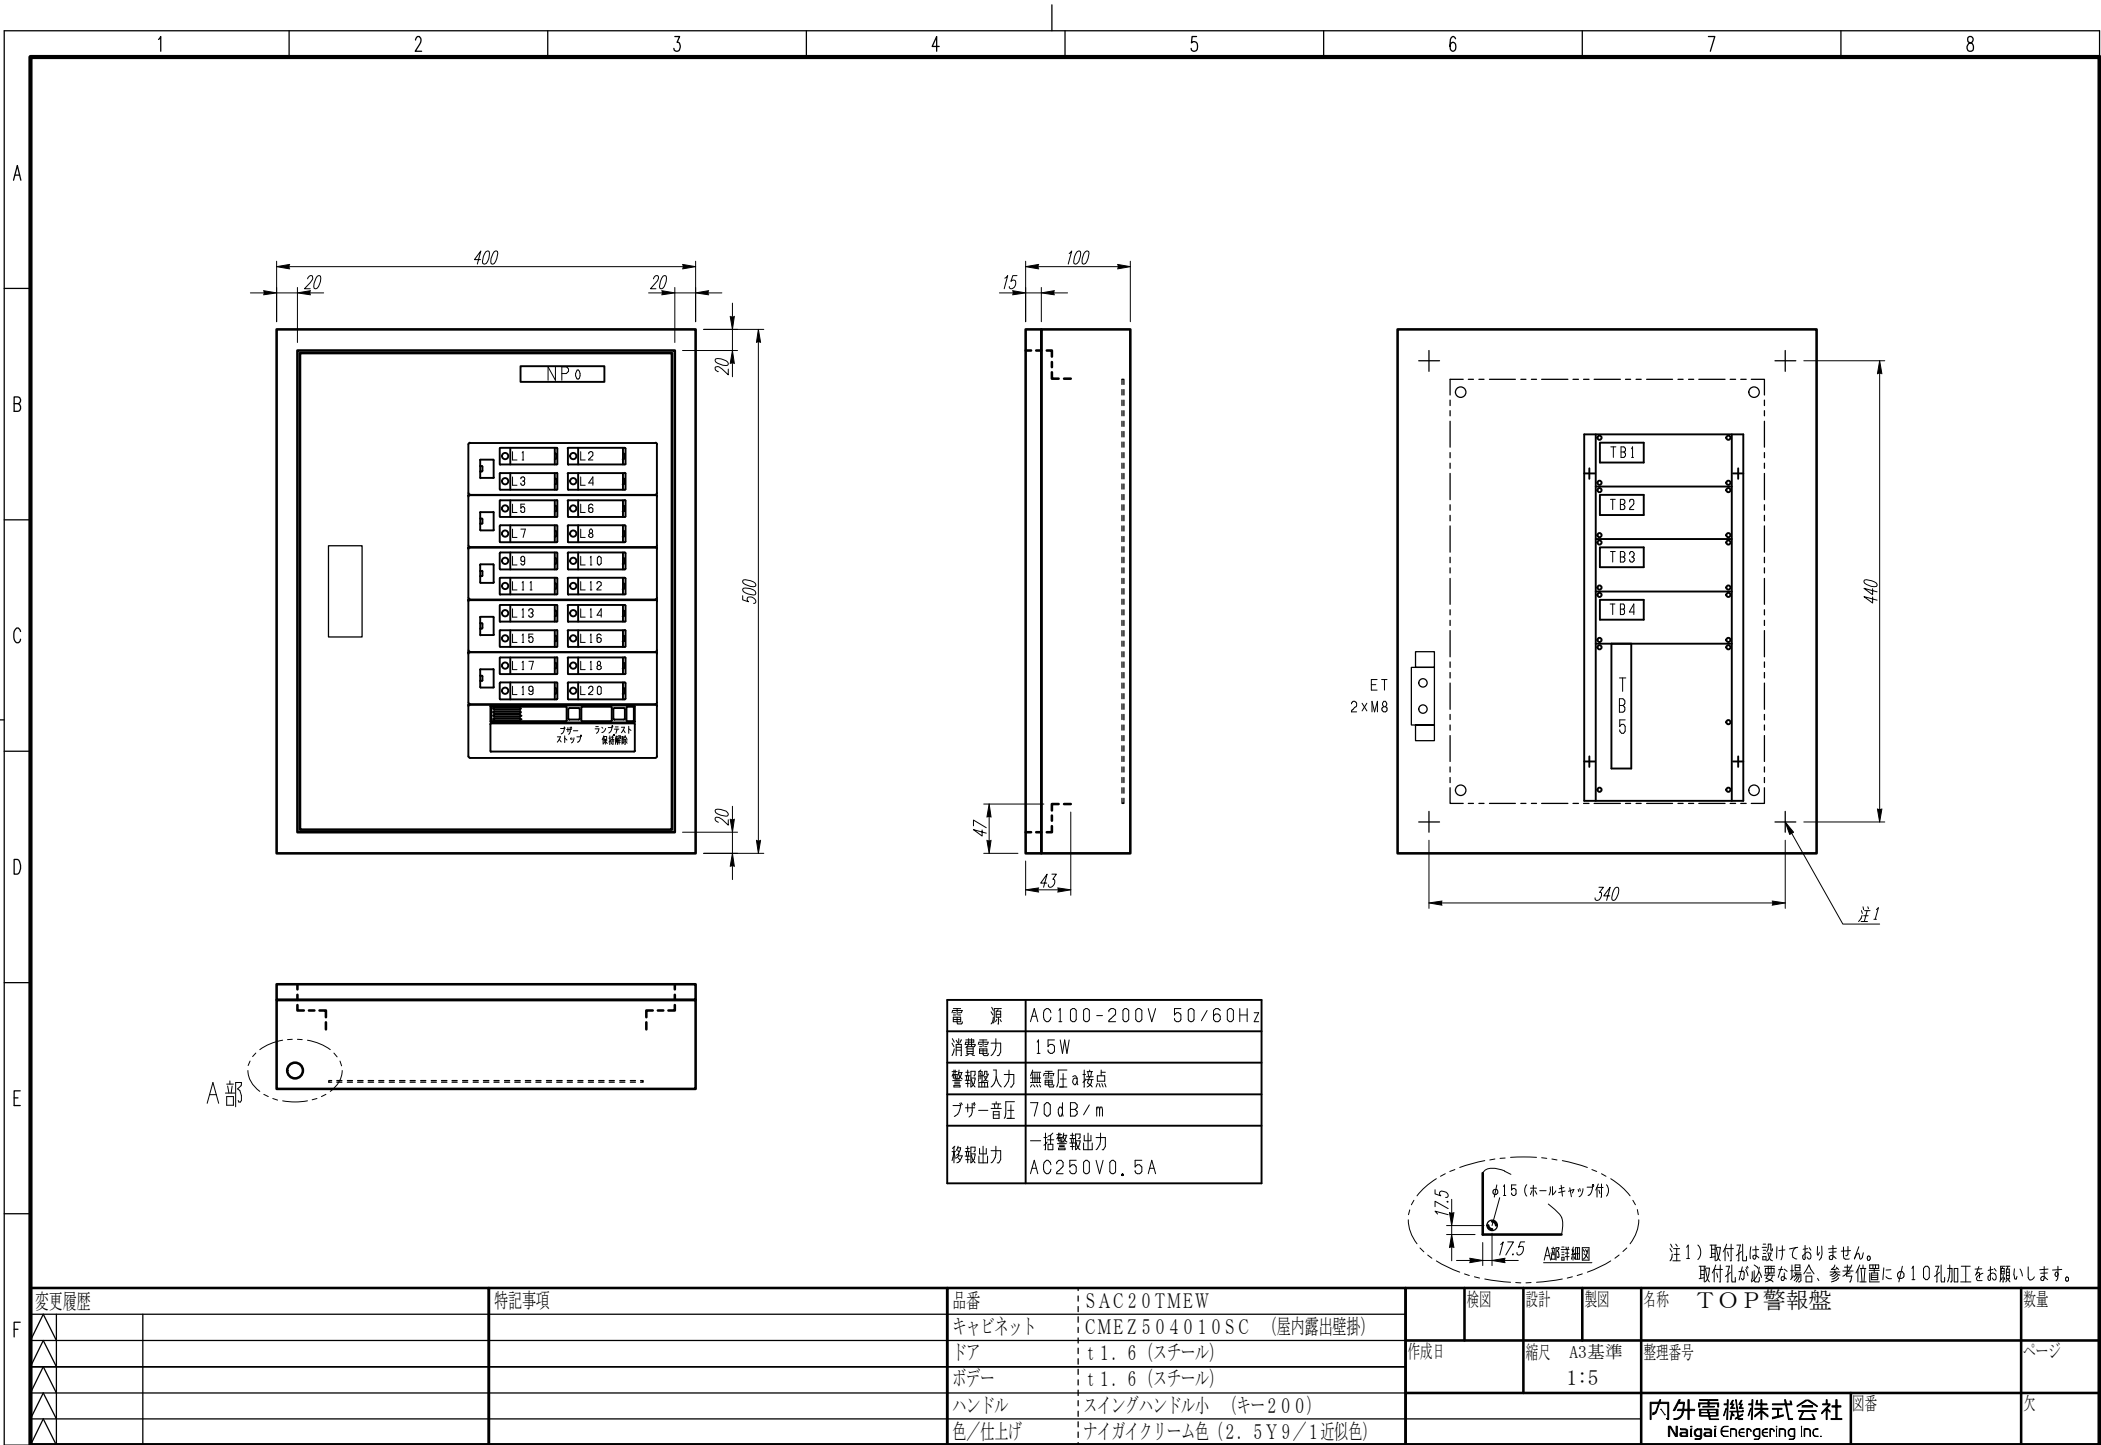

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
1	1	L 1		○		○	
	2	L 2		○		○	
	3	L 3		○		○	
	4	L 4		○		○	

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
3	9	L 9		○		○	
	10	L 10		○		○	
	11	L 11		○		○	
	12	L 12		○		○	

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
2	5	L 5		○		○	
	6	L 6		○		○	
	7	L 7		○		○	
	8	L 8		○		○	

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
4	13	L 13		○		○	
	14	L 14		○		○	
	15	L 15		○		○	
	16	L 16		○		○	

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
5	17	L 17		○		○	
	18	L 18		○		○	
	19	L 19		○		○	
	20	L 20		○		○	

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
5	17	L 17		○		○	
	18	L 18		○		○	
	19	L 19		○		○	
	20	L 20		○		○	

注1) ブザー鳴動時間は、ディップスイッチで設定できます。
(30秒、3分、5分、10分及び連続)
注2) バッテリーは、オプションです。
停電時における警報信号の同時信号数が4点以下の場合、停電補償時間30分となります。それ以上の信号が同時に入力された場合には、停電補償時間は短くなります。
注3) DC6V入力端子接続時は、ランプL20に表示され、端子20は使用できません。また、停電時、オプションのバッテリーを付けられない場合ランプ表示のみでブザー鳴動を行いません。
注4) SS (スナップスイッチ) 取付はオプションです。

外部充電装置付
バッテリー
DC12V

回路図

DS1

DS2

TB	端子	ランプ	警 報 名 称	警 報	状態表示	通常	自己保持
5	17	L 17		○		○	
	18	L 18		○		○	
	19	L 19		○		○	
	20	L 20		○		○	

コネクタ

DC6V

注3)

一括警報出力

GBS

GBZ

外部ブザー出力

BPS

ブザー電源スイッチ

注4)

100-200V AC電源

通常時 (警報モード)

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。
※一括警報出力はDS1のモードに関係なくランプと連動となります。

自己保持時 (警報モード)

警報入力

ON

OFF

ON

OFF

ランプ

点灯

消灯

点灯

消灯

ブザー

鳴動

鳴動

ブザー停止用
押しボタン

一括警報出力

ON

OFF

ON

OFF

※状態表示モード時は、ランプ点滅時 → 点灯となり、ブザーは鳴動しません。

モード設定

表面ディップスイッチで各モードの設定ができます。(表内DS1, 2は工場出荷時の設定です。)
各モードの動作は、表のようになります。(詳細は” ■動作”をご確認下さい。)

●警報・状態表示モード設定

ディップスイッチ状態	モード	警報発生時・動作
DS 1	ON	警報 ランプ点滅、ブザー鳴動
1	OFF	状態表示 ランプ点灯 (ブザーは鳴動しません)

●自己保持モード設定

ディップスイッチ状態	モード	信号入力状態による警報動作
DS 2	ON	通常 警報入力: ON → 警報解除: OFF 保持解除: -
2	OFF	自己保持 警報入力: ON → 警報解除: ON → 保持解除: OFF

変更履歴

特記事項

品番

SAC20TMEW

シーケンス記号

検図

設計

製図

名称

作成日

整理番号

ページ

図番

内外電機株式会社
Naigai Energering Inc.

欠